HAAS+SOHN

Montážní návod výměníku pro krbová kamna

VESTRE – MARMA - ADRIA II

1. Pomocí klíče 13mm odmontujte matice (10 ks) M8 ze šroubů (5).
2. Vyjměte záslepku (3), držák cihel (7) a clonu (9) z tělesa kamen.
3. Očistěte případné nečistoty a zbytky původního těsnění z dosedacích ploch.
4. Před vložením teplovodního výměníku (1) zkontrolujte neporušenost a rovnoměrné sazení samolepícího těsnění výměníku (2).
5. Kompletní výměník nasaďte na šrouby (4) do tělesa kamen. Nasaďte podložky, matice M8 (5) a rovnoměrně dotáhněte.

Pozn.: Po montáži výměníku se clona (9) již nevkládá. Zpět nainstalujte držák cihel (7). Clonu (9) uschovejte pro případnou zpětnou instalaci záslepky (3).

Pozice:

1.	Těleso výměníku (1 ks)
2.	Samolepící těsnění [1240mm]
3.	Těleso záslepky
4.	Šroub M8
5.	Matice M8 s podložkou (10 ks)
6.	Průduchy výměníku
7.	Držák šamotu
8.	Vzduchové kanály
9.	Clona
10.	Vývod topné vody
11.	Přívod vratné vody
12.	Záslepka na výměníku (1 ks)

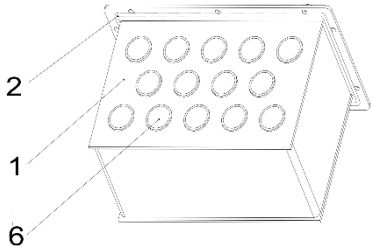

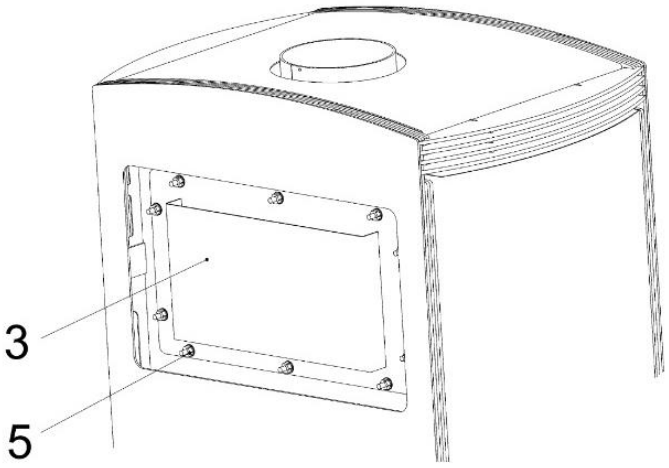

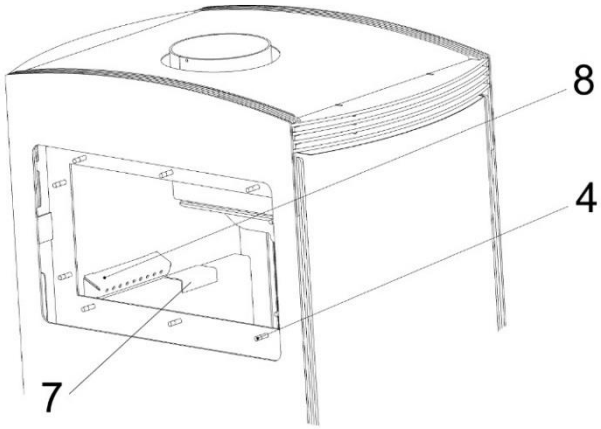

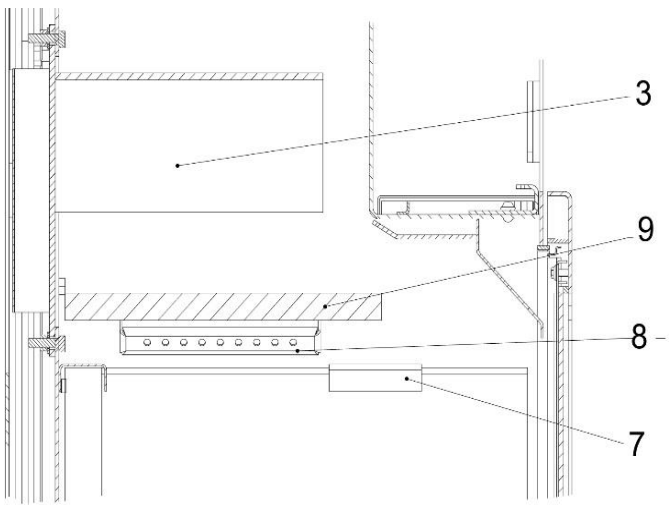

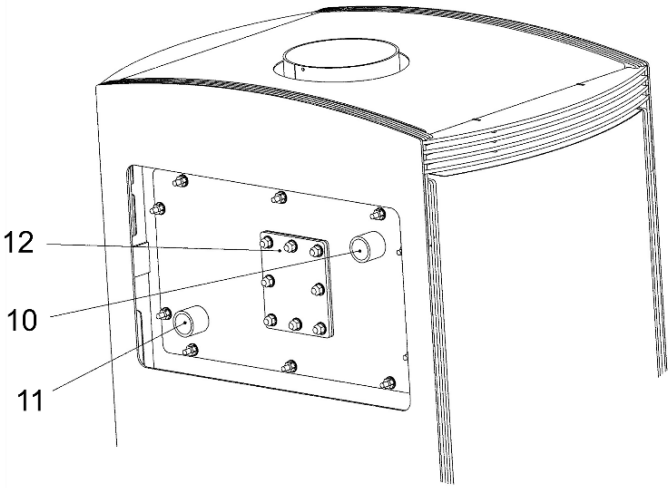

HAAS+SOHN

Montážny návod výmeníka pre krbové pece

VESTRE – MARMA - ADRIA II

1. Pomocou kľúča 13 mm odmontujte matice (10 ks)zo skrutiek (5).
2. Vyberte záslepku (3), držiak tehál (7) a clonu (9) z telesa pece.
3. Ocistite prípadné necistoty a zvyšky pôvodného tesnenia z dosadacích plôch.
4. Pred vložením teplovodného výmenníka (1) skontrolujte neporušenosť a rovnomerné usadenie samolepiaceho tesnenia výmenníka (2).
5. Kompletný výmenník nasadte na skrutky M8 (4) do telesa pece. Nasadte podložky, matice M8 (5) a rovnomerne dotiahnite.

Pozn.: Po montáži výmenníka sa clona (9) už nevkladá. Späť nainštalujte držiak tehál (7). Clonu (9) uschovajte pre prípadnú spätnú inštaláciu záslepky (3).

Pozice:
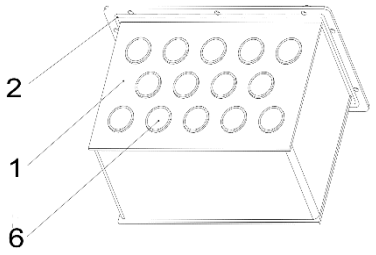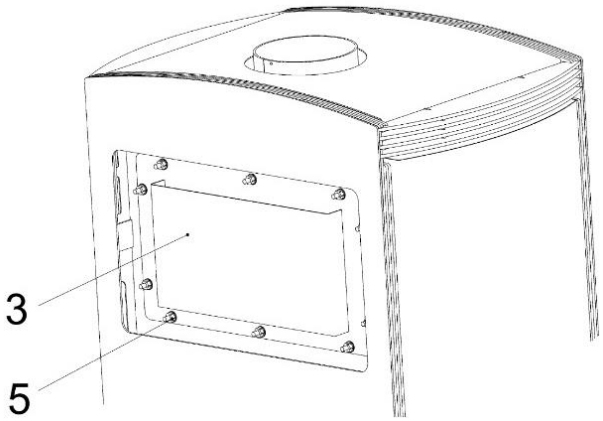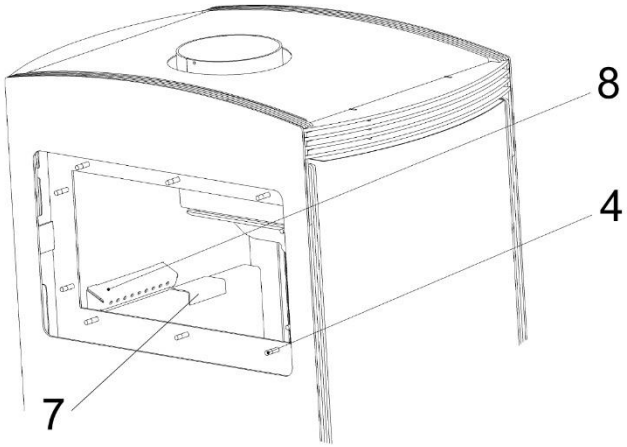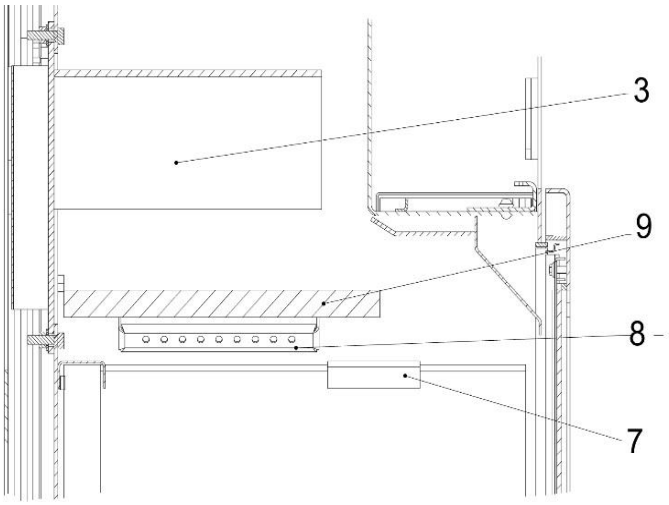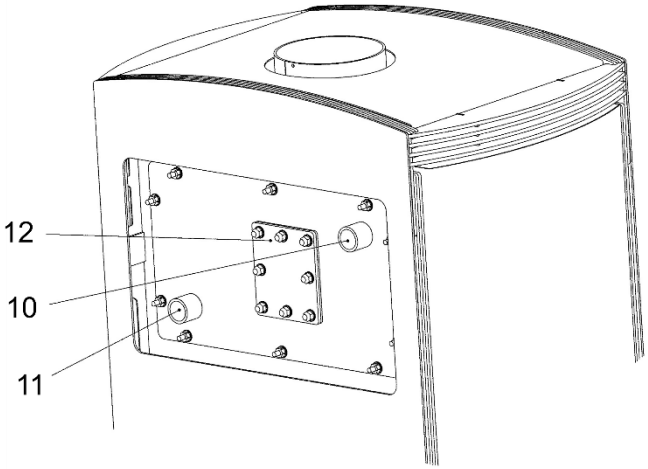
1.	Teleso výmenníka (1 ks)
2.	Samolepiace tesnenie[1240mm]
3.	Teleso záslepky
4.	Skrutka M8
5.	Matica M8 s podložkou (10 ks)
6.	Prieduchy výmenníka
7.	Držiak šamotu
8.	Vzduchové kanály
9.	Clona
10.	Vývod vykurovacej vody
11.	Prívod spätnej vody
12.	Záslepka na výmenníku (1 ks)